Coifa de Parede

TALENT DIGITAL

Manual de instruções

NOVO PADRÃO NBR 14136 DE PLUGUES

Cód. Manual 9427 Rev. 04

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto.....03
- O que acompanha o produto.....03
- Características técnicas.....04
- Cuidados.....04
- Alertas de segurança.....05
- Instruções de Instalação.....06
- Utilizando o produto.....11
- Limpeza e manutenção do produto.....13
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer.....15
- Garantia 16

Identificando o produto

VISTA INFERIOR

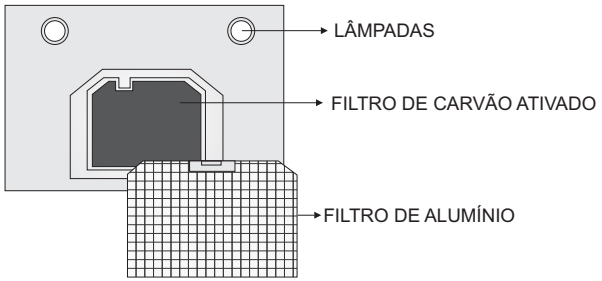

DETALHE PAINEL

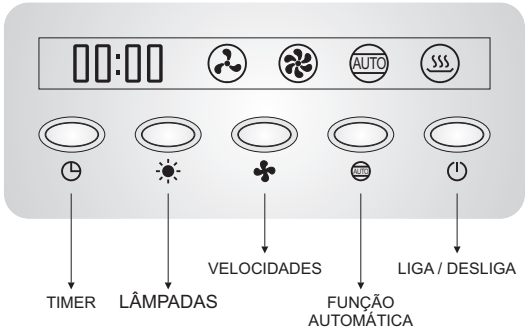

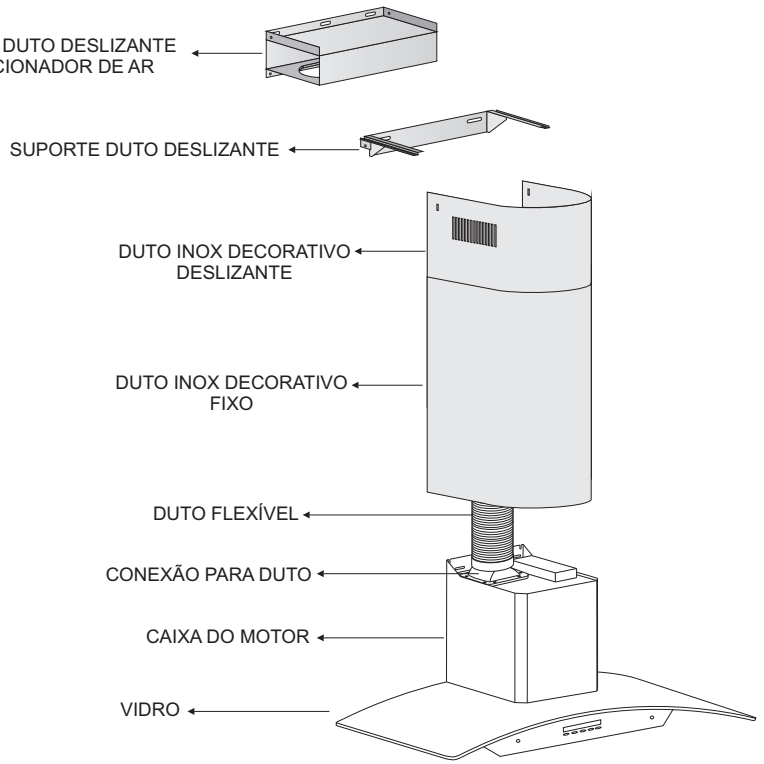

Itens que acompanham o produto

01 Manual de Instruções
01 Rede de Postos Autorizados
01 Kit de fixação
01 Gabarito para fixação
01 Duto flexível para exaustão
01 Conexão para duto flexível
01 Filtro de carvão ativado
01 Suporte fixação para base da coifa
02 Suportes fixação para duto decorativo deslizante

Características técnicas

Coifa Talent Digital 90cm	
Coifa Talent 127V	Código 7050 - 11034
Coifa Talent 220V	Código 7050 - 11036
Potência Total	127V (225W) - 220V (214W)
Frequência	60Hz
Vazão (saída livre)	900m^3/h
Pressão	350Pa
Corrente	127 V = 1,77 A
	220 V = 0,97 A
Consumo	127V = 0,22 kWh
	220V = 0,21 kWh
N° de Velocidades	3
Nível de Ruído	71dBA

Acabamento	Aço Inox e Vidro Temperado
Lâmpadas	2 de 20W
Função Exaustor	SIM
Função Depurador	SIM
Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 550 mm
	Largura - 970 mm
	Profundidade - 690 mm
Dimensões Ext. do Produto (com duto na altura mínima)	Altura 660 mm
	Largura 900 mm
	Profundidade 510 mm
Peso do Produto	28,40 kg
Peso do Produto Embalado	35,44 kg

Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Fischer;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar a coifa, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.

Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o vidro da coifa;
- Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar a coifa;
- Não compartilhar o duto exaustor da coifa com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar a coifa novamente, para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor.
Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS

Antes de começar a instalação do produto, verificar :

• A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado). Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
• Se o local onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 28 kg;
• Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
• Se a base da coifa ficará a uma distância mínima de 65cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
• Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
• Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se a rede está aterrada.

Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 1,86m, deverá ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão.

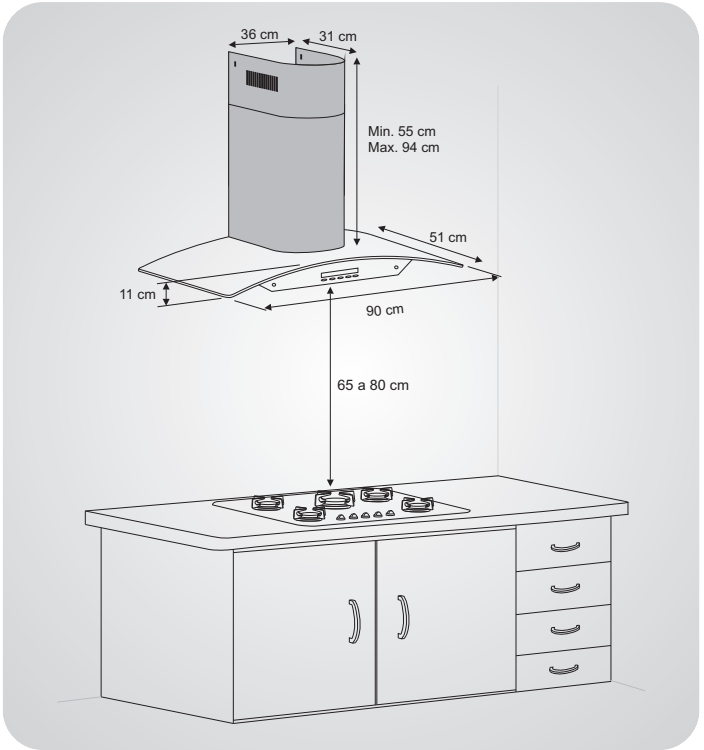

Existem duas possibilidades de instalação da Coifa Talent digital FISCHER, conforme segue no desenho:

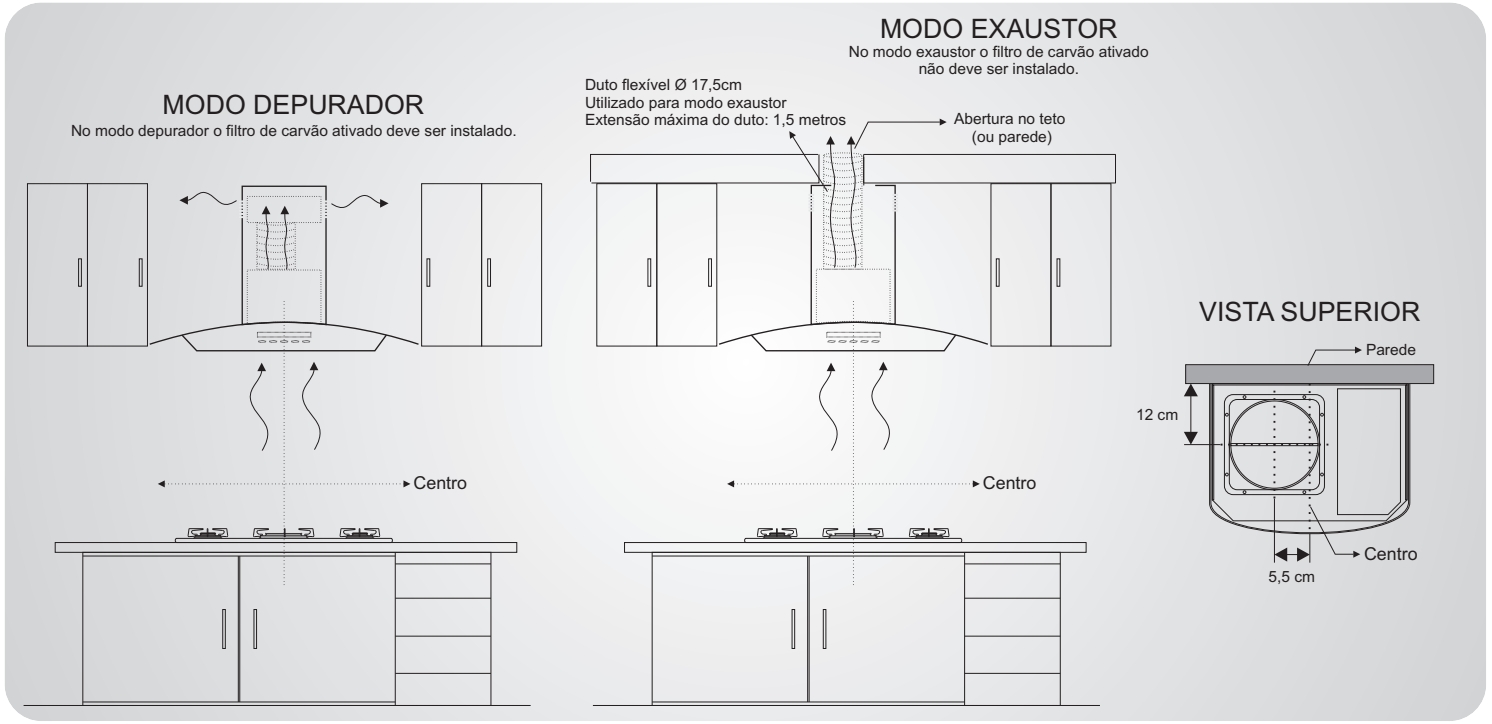

NOTA: Para fixação do produto, centralizar a linha de centro da coifa com o centro do fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). Verificar se a altura da coifa até o teto não é superior a altura máxima do duto de inox (vide desenho pág. 06).

a

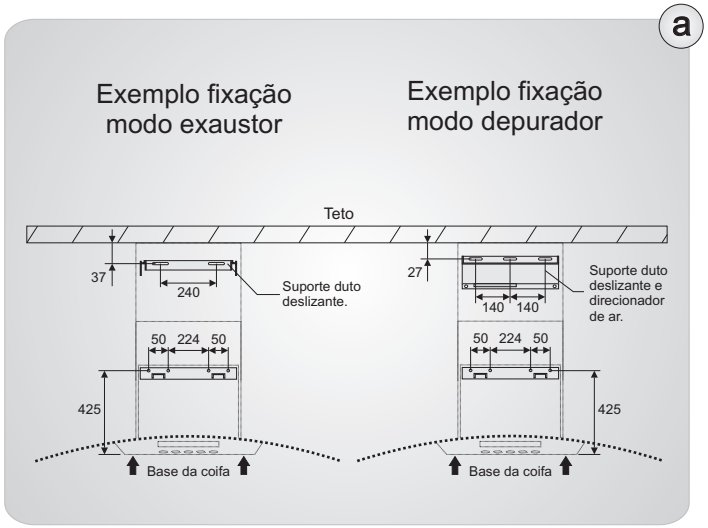

a) Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração pág.07.

Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um eletricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

b) Após verificar o centro da coifa com o centro do fogão e a altura que o produto deverá ficar instalado (vide medidas pág. 06), marcar a área a ser furada com o gabarito do suporte de fixação da coifa. Fixar o suporte na parede conforme marcação, com os parafusos e buchas, de acordo com o desenho. Suspender a coifa até encaixá-la no suporte de fixação através das aberturas na parte posterior da coifa.

b

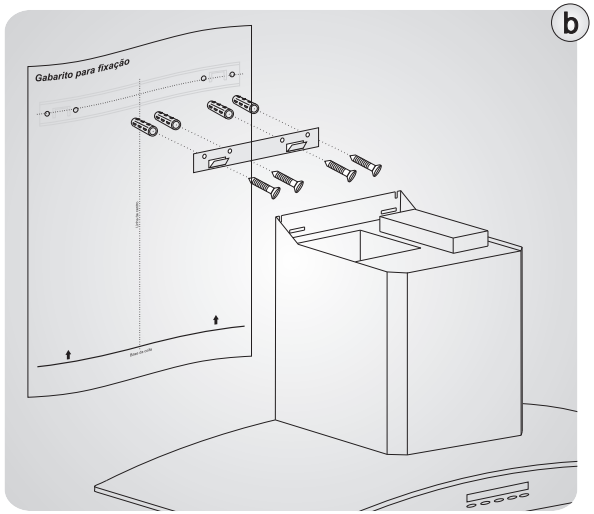

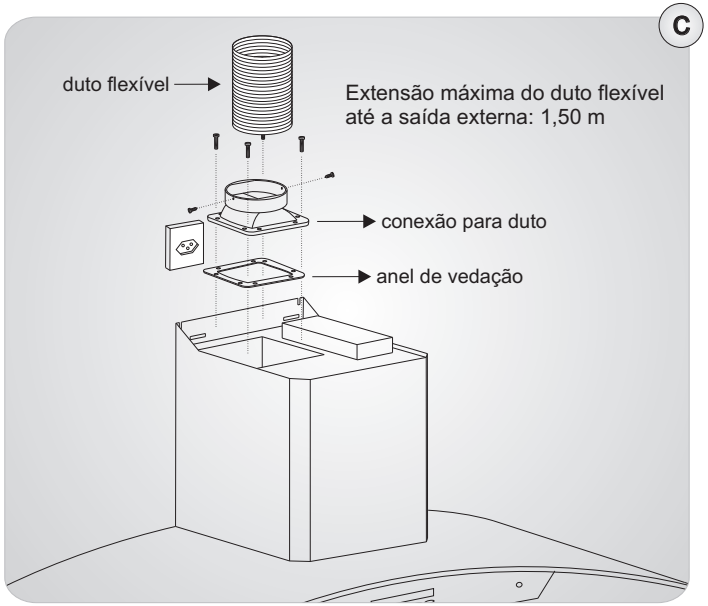

c) Fixar o anel de vedação e a conexão para o duto flexível com os parafusos e encaixar o duto plástico flexível.

d) Caso a instalação seja no modo exaustor, fixar o suporte do duto deslizante utilizando o gabarito de fixação específico para este suporte. Respeitar a distância de 37 mm do teto, fixar o suporte com parafusos e buchas que acompanham o produto. Conectar o produto a rede elétrica.

Se a instalação for no modo depurador, fixar o suporte do duto direcionador de ar utilizando o gabarito de fixação específico para este suporte. Respeitar a distância de 27 mm do teto, fixar o suporte com parafusos e buchas. Conectar o produto a rede elétrica.

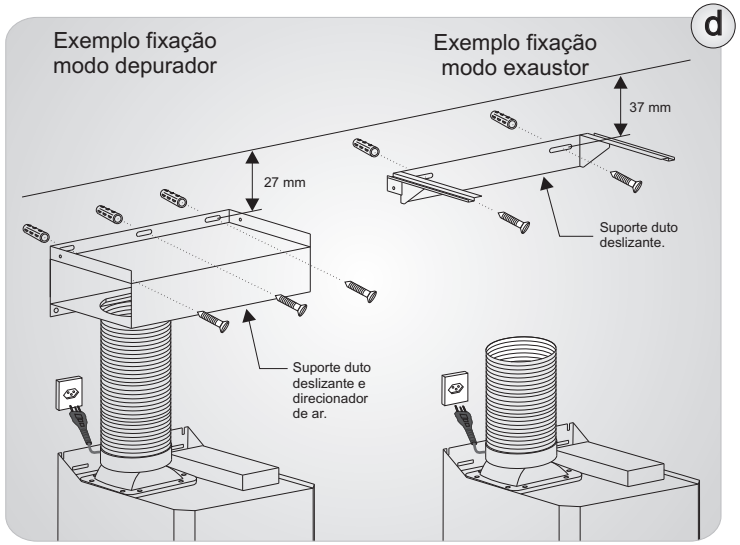

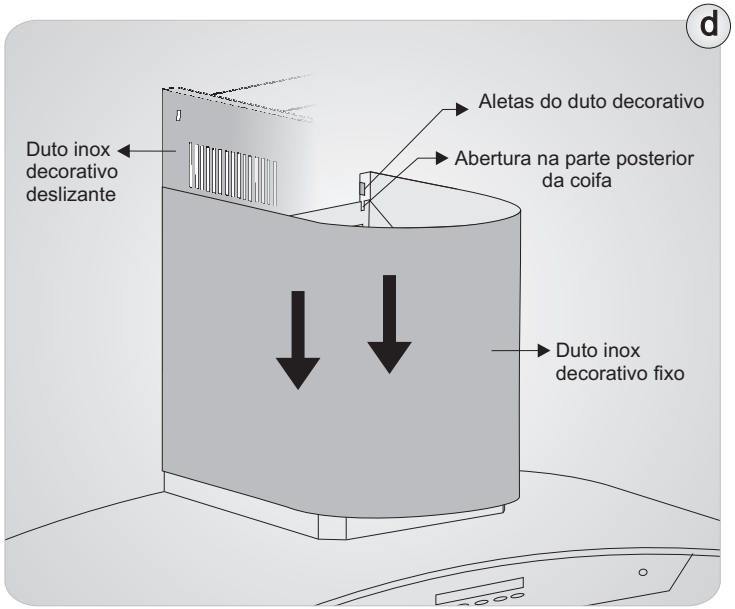

d) Encaixar o duto de inox deslizante por dentro do duto inox fixo. Apoiar o duto de inox deslizante em seu suporte e descer o duto de inox fixo até encaixar na base de vidro da coifa. Encaixar as aletas do duto decorativo fixo nas aberturas da parte posterior da coifa.

f) A próxima etapa é levantar o duto deslizante até encostar ao teto, fixar o duto deslizante em seu suporte através de parafusos nas laterais do duto. Após todo procedimento, a coifa estará pronta para utilização.

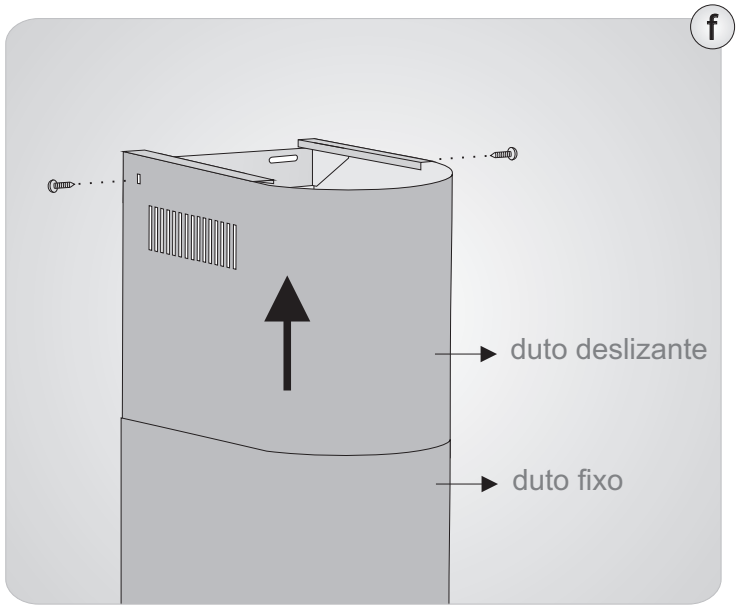

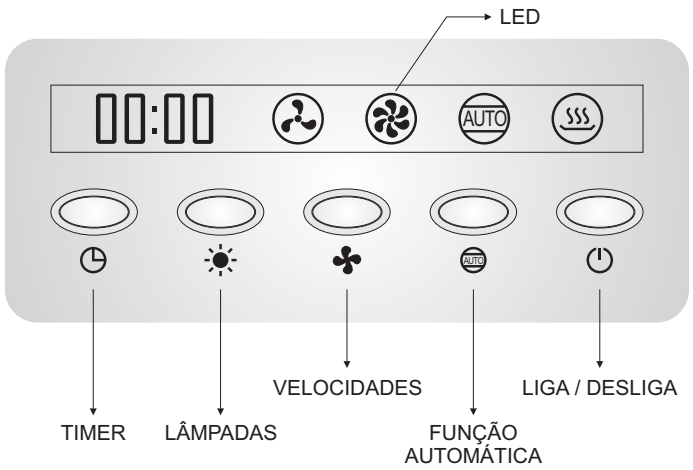

Para iniciar qualquer atividade pressione o botão de LIGA / DESLIGA de sua coifa.

Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta pressionar o botão correspondente a velocidade e a coifa ligará automaticamente, acendendo o LED correspondente a opção desejada.

LED	VELOCIDADE
	velocidade 1
	velocidade 2
	velocidade 3

Pressione o botão TIMER para escolher o tempo de funcionamento da coifa. Pressione e mantenha pressionado o botão para escolher o tempo desejado o LED mostrará o tempo corrente, o tempo poderá variar de 0 a 99 minutos. Quando a contagem regressiva terminar, o motor e as lâmpadas terão seus funcionamentos finalizados.

Pressione a função AUTOMÁTICA e a coifa entrará em estado automático de operação. A coifa iniciará seu funcionamento automaticamente, escolhendo a velocidade adequada, assim que seus sensores de calor e vapor detectarem qualquer tipo de sinal proveniente de panelas ou semelhantes.

Pressione o botão de LÂMPADAS para ligar e desligar as lâmpadas halogênicas da coifa.

Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não é necessário a utilização deste filtro. Para o encaixe do filtro de carvão, retirar o filtro de alumínio e encaixar o filtro de carvão ativado girando a chave de fixação no seu devido encaixe. Após, recolocar os filtros de alumínio.

1)

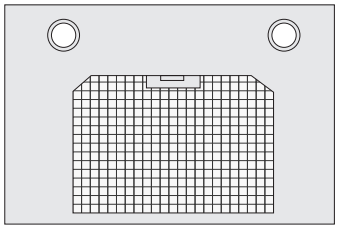

Vista inferior montada

2)

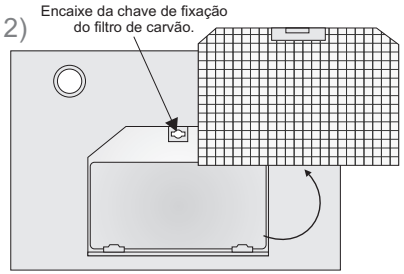

Retirar o filtro de alumínio

3)

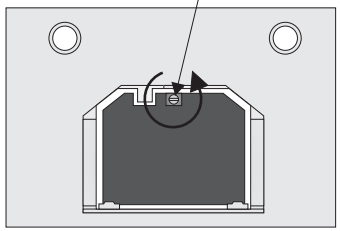

Encaixar o filtro de carvão ativado girando a chave de fixação (modo depurador)

4)

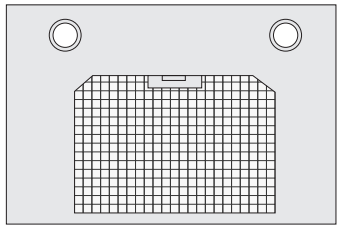

Recolocar os filtros de alumínio

Para instalar o sensor de vapor que acompanha seu produto, retire o filtro de alumínio e encaixe o sensor no local conforme indicado no desenho.



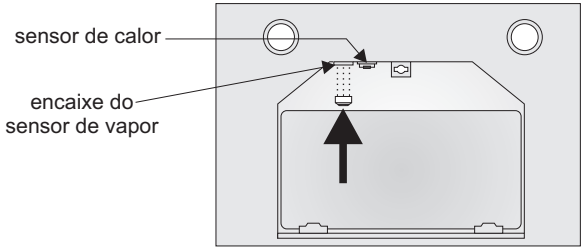

Limpeza e manutenção do produto

Para manter e proteger sua Coifa Talent Digital FISCHER, siga as instruções abaixo:

- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica**;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc.);
- Limpar a área externa com água e detergente neutro e secar com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox;
- Limpar sempre as partes em inox da coifa após o uso;
- O filtro de alumínio deverá ser desmontado e lavado pelo menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza do filtro de alumínio e da troca do filtro de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca do mesmo a cada seis meses;
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

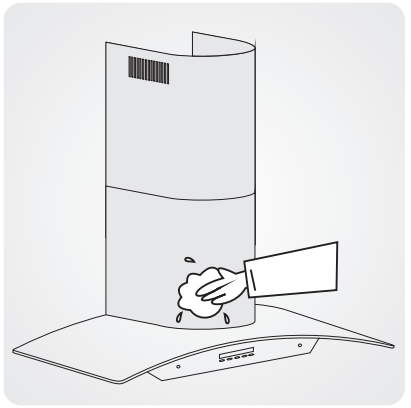

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

- Antes de substituir a lâmpada assegurar-se de que a coifa está desconectada da rede elétrica;
- Trocar a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

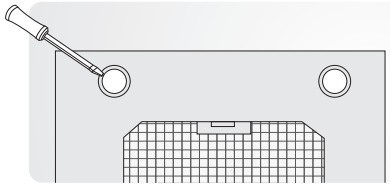

Para ter acesso a lâmpada, retirar a proteção cuidadosamente com uma chave de fenda pequena.

Dicas

Com a COIFA TALENT DIGITAL FISCHER, você embeleza sua cozinha e economiza tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso.

ECONOMIA DE ENERGIA
Algumas dicas para economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Evitar colocar a coifa próximo de locais com grande incidência de corrente de ar.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar a coifa na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

A Coifa Talent Digital Fischer é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas

Forno Elétrico
Fischer Compact

Forno Elétrico Fischer
Cook Grill

Forno Elétrico
Fischer Grill

Forno Elétrico Fischer
Gourmet Grill

Forno Elétrico Fischer
Lumem Grill

Fogões Cooktop
Linha Dominó



Fogão Cooktop Fischer
4Q gás mesa vidro

Fogão Cooktop Fischer
5Q TC gás mesa vidro

Fogão Cooktop Fischer 4Q
elétrico mesa vitrocerâmica

Fogão Cooktop Fischer
4Q gás mesa inox

Churrasqueira elétrica
Fischer Grill

Churrasqueira a gás
Fischer Ranch 3 espetos

Forno Elétrico Fischer
Fit Line embutir 44L

Forno de micro-ondas
Fischer embutir 23L

Forno Elétrico Fischer
Lumem embutir 44L

Coifa de ilha Fischer
Island 90cm vidro

Coifa de ilha Fischer
Island Plus 90cm vidro

Coifa de parede Fischer
Tradition Plus 90cm inox

Depurador Fischer
Classic Power

Secadora de roupas
Fischer Amiga

Bicicleta Fischer
Ferinha Super

Bicicleta Fischer
Fast Boy

Bicicleta Fischer
Belisa

Bicicleta Fischer
Runner New SX aro 26

Betoneira Fischer
MOB 400 L

Carrinho de mão
Fischer 60 litros

Pisos de Borracha
Fischer Aseflex

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

Fischer